



DATE: 18.8.2011

Syväperustus

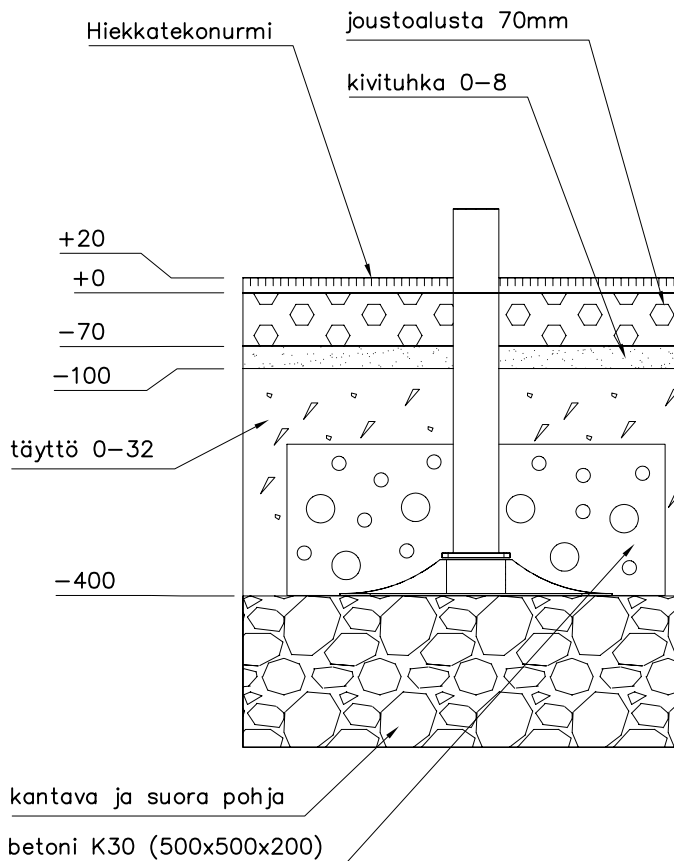

Pintaperustus

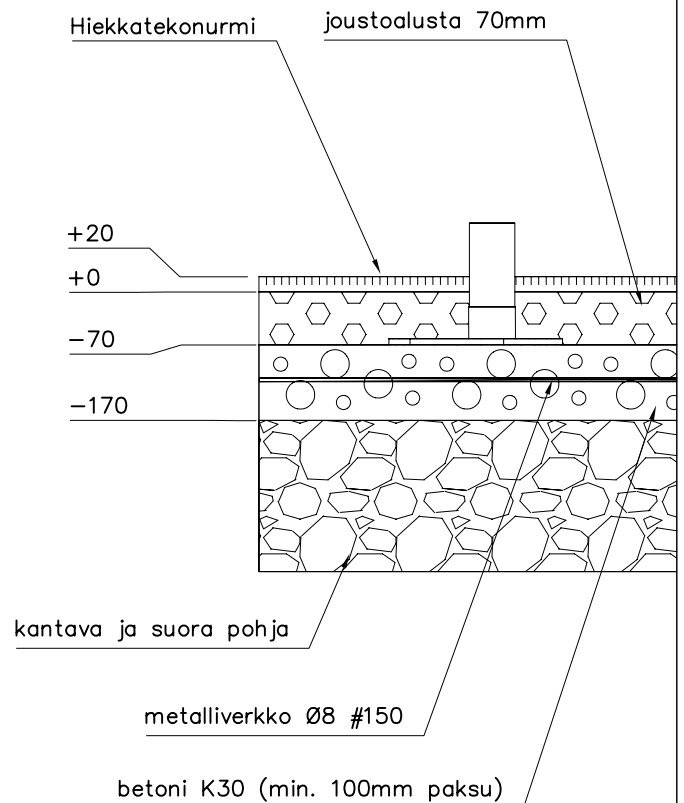


Syväperustus

1. Kaivetaan 400mm syvä kaivanto pinnan korosta. Jotkin välineet tarvitsevat syvemmän kaivannon (katso tuotteiden asennusohjeet).
Huom! Kantava ja suora perustusten pohja.
2. Asennetaan välineet.
3. Valetaan betonit. Jotkin välineet voivat vaatia isomman valun, katso yksittäisten tuotteiden asennusohjeet.
4. Täytetään 0-32 oikeaan korkoon.
5. Tiivistetään täyttö.
6. Täytetään kivituhkalla (0-8) n.30mm kerros jonka jälkeen tasoitetaan ja tiivistetään hyvin.(+/-10mm/4m oikolauta)
7. Tämän jälkeen asennetaan nurmi (katso asennusohje).

Pintaperustus

1. Kaivetaan 170mm syvä kaivanto pinnan korosta.
Huom! Kantava ja suora perustusten pohja.
2. Valetaan betonilaatta (min. 100mm paksu). Koko riippuu kentän koosta (S,M,L).
3. Asennetaan välineet.
4. Asennetaan joustopalat ohjeen mukaisesti (katso asennusohje).
5. Tämän jälkeen asennetaan nurmi (katso asennusohje).

DATE: 18.8.2011

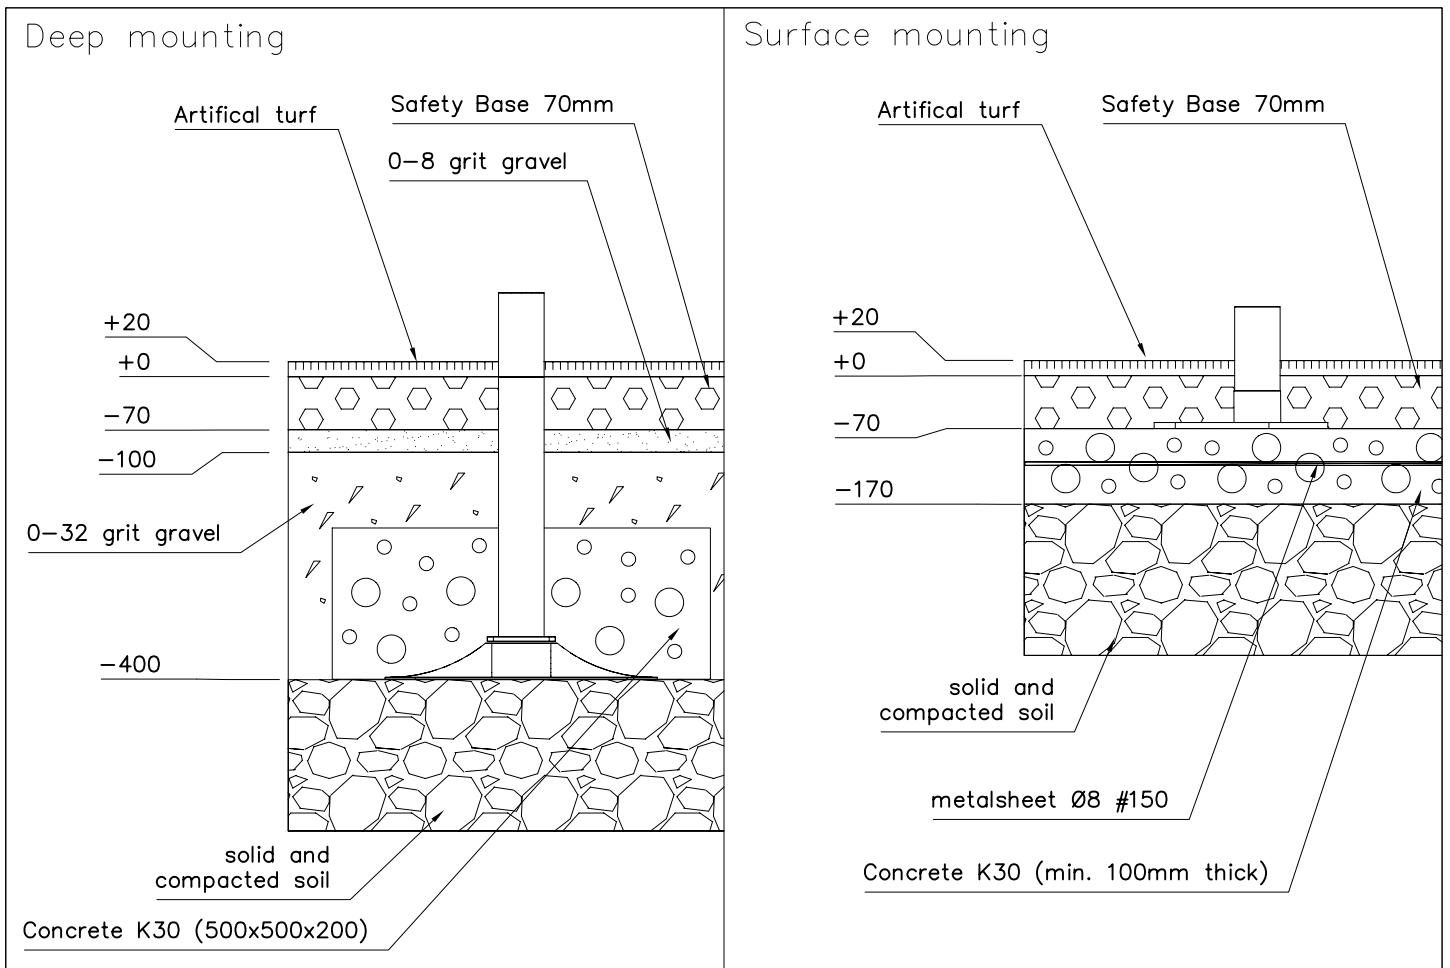

Deep mounting

1. Start by digging 400 mm deep excavation. Some equipment may need more depth, see assembly instructions for individual equipment.
2. Assemble the equipment according to assembly instructions.
3. Make concrete blocks. Some equipment may need bigger block, see assembly instructions.
4. Fill with 0-32 grit to correct level.
5. Compact the layer.
6. Spread 30 mm thick layer using grit 0-8 gravel. Compact and level it thoroughly. (+/-10mm/4m)
7. Assemble the safety base according to assembly instructions.
8. Assemble the turf according to assembly instructions.

NOTE: Also the soil below the starting level (-400) needs to be solid and compact.

Surface mounting

1. Start by digging 170 mm deep excavation.
2. Make concrete plate, see illustration (min. 100mm thick). Size depends on the size of the Parkour field (S,M,L).
3. Assemble the equipment according to assembly instructions.
4. Assemble the safety base according to assembly instructions.
5. Assemble the turf according to assembly instructions.