

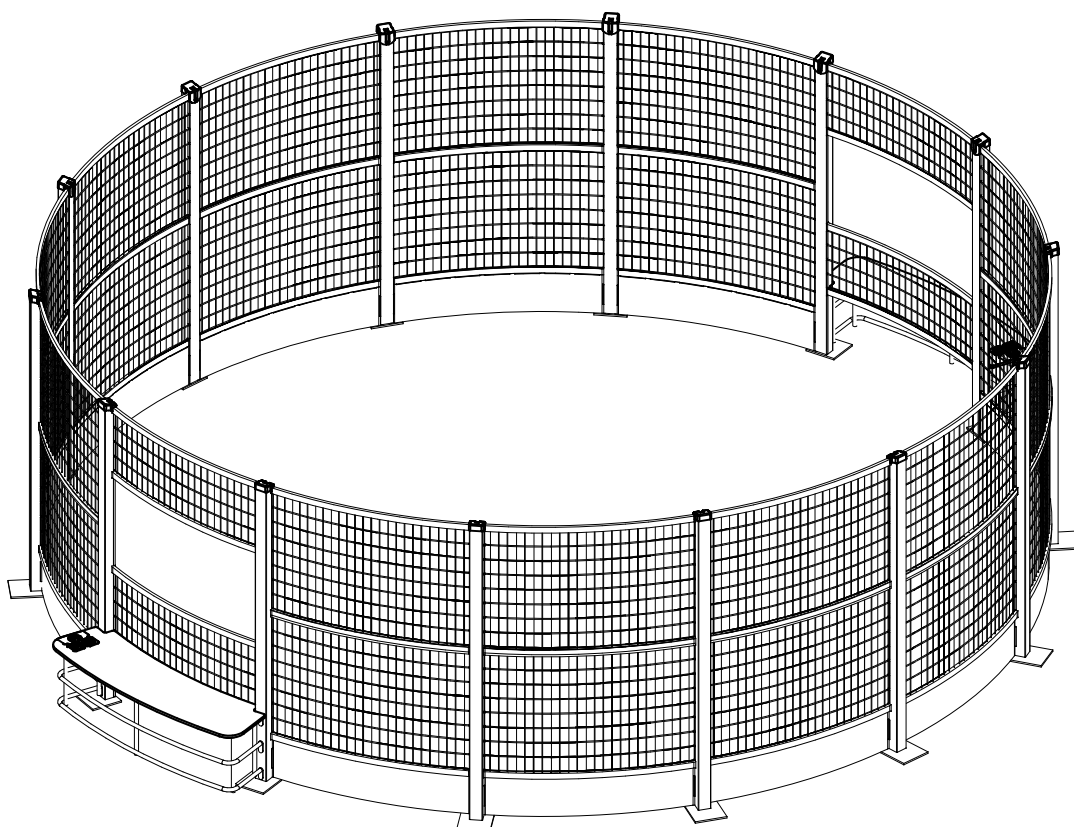
LAPPSET®

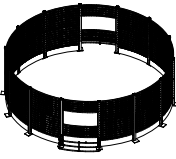
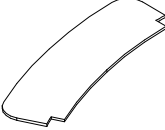

PANNA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION





REF: 080901
DATE: 13.3.2014


080901



904625	PCS	704229	PCS	704307	PCS		PCS		PCS		PCS
	1		2		1						
		20x530x1562									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

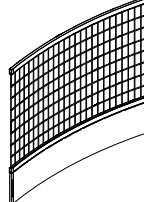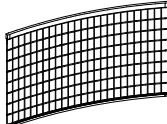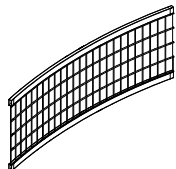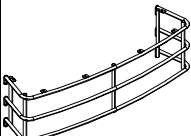904625 =

904980	PCS	904982	PCS	904978	PCS	906370	PCS	904672	PCS	904680	PCS
	2		2		10		12		12		4
LEFT		RIGHT									
904986	PCS	904686	PCS	904975	PCS	904674	PCS	904973	PCS		PCS
	14		2		2		2		10		
		GOAL		LEFT		RIGHT					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

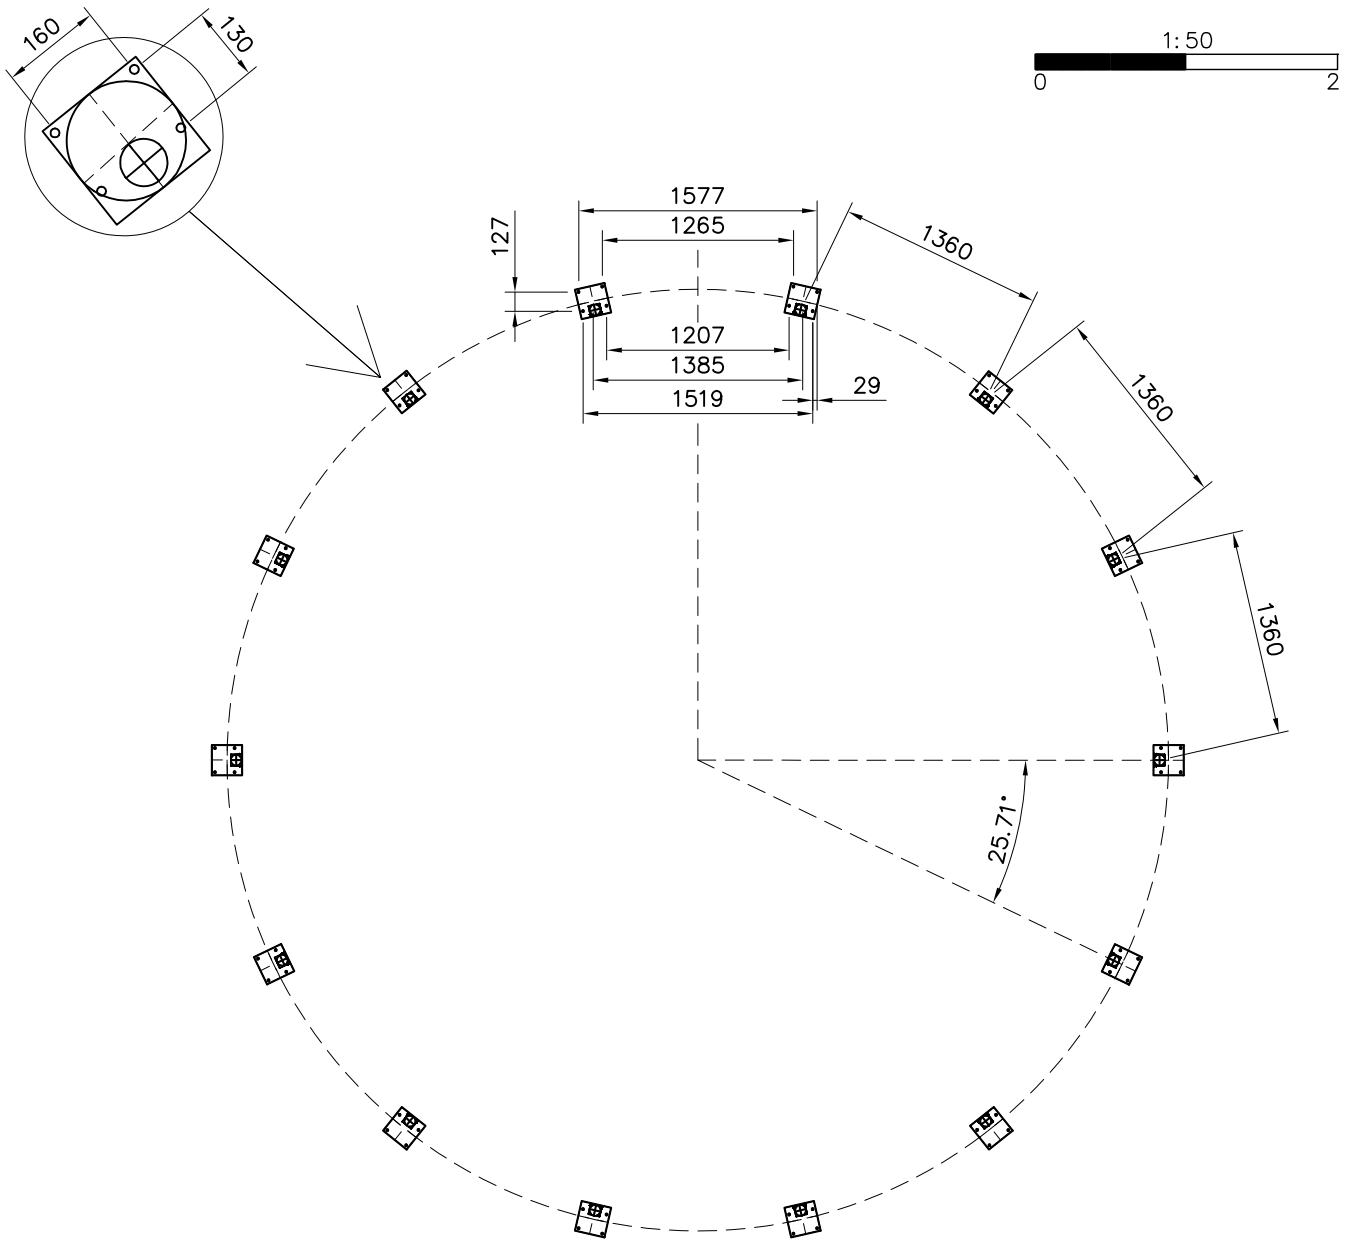


Kun käytetään keinonurmea


- 1) Ensin kannattaa liimata tekonurmen palaset yhteen (kaksi puolipallo mallista). Lisätietoja Saltex asennusohjeessa.
- 2) Kun liima on hyvin kuivunut niin rakennetaan Panna nurmen ympärille.

When using artificial grass

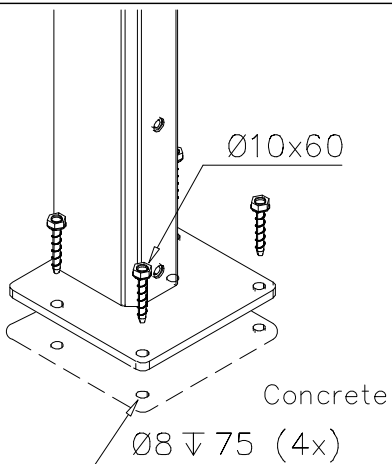
- 1) Install and glue the artificial grass (see the Saltex installation instructions)
- 2) Build Panna 080901 on the artificial grass (Panna 080901 assembling instructions)








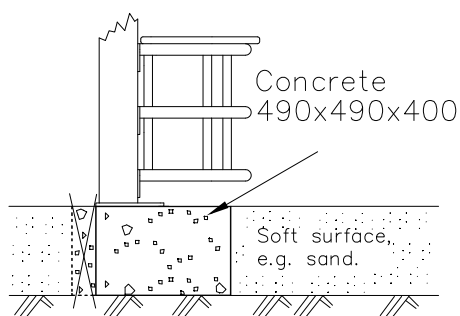
If the product is not installed on one large concrete platform, Option 1.









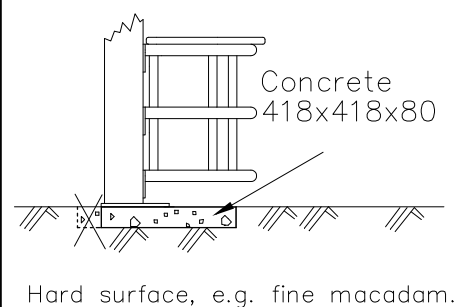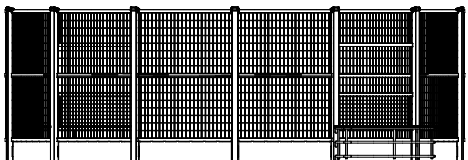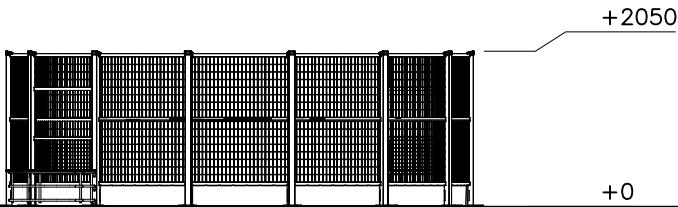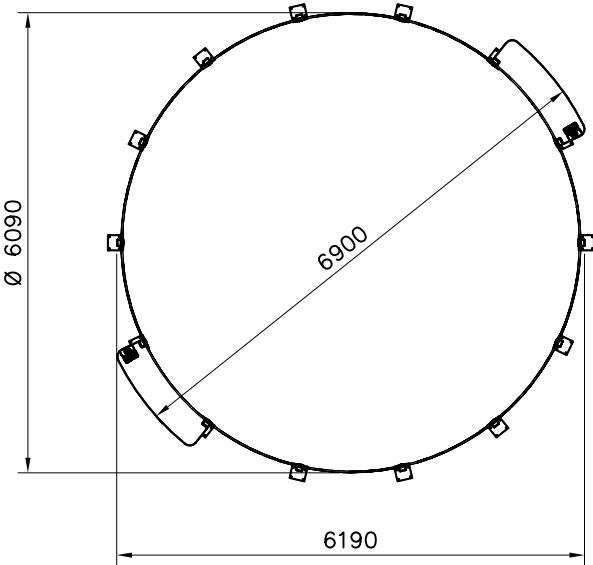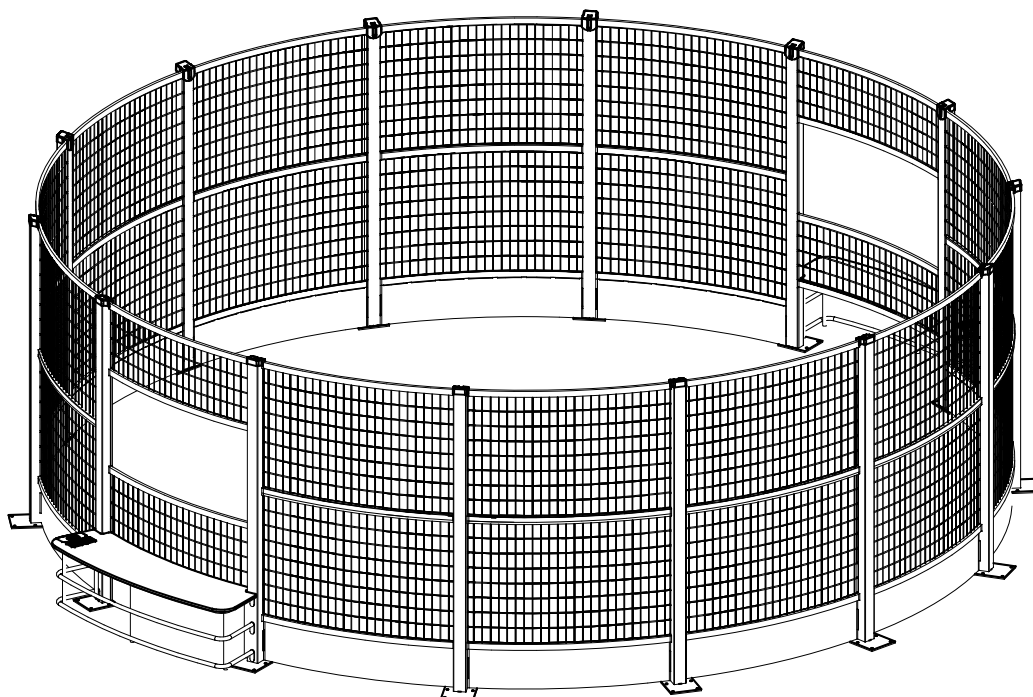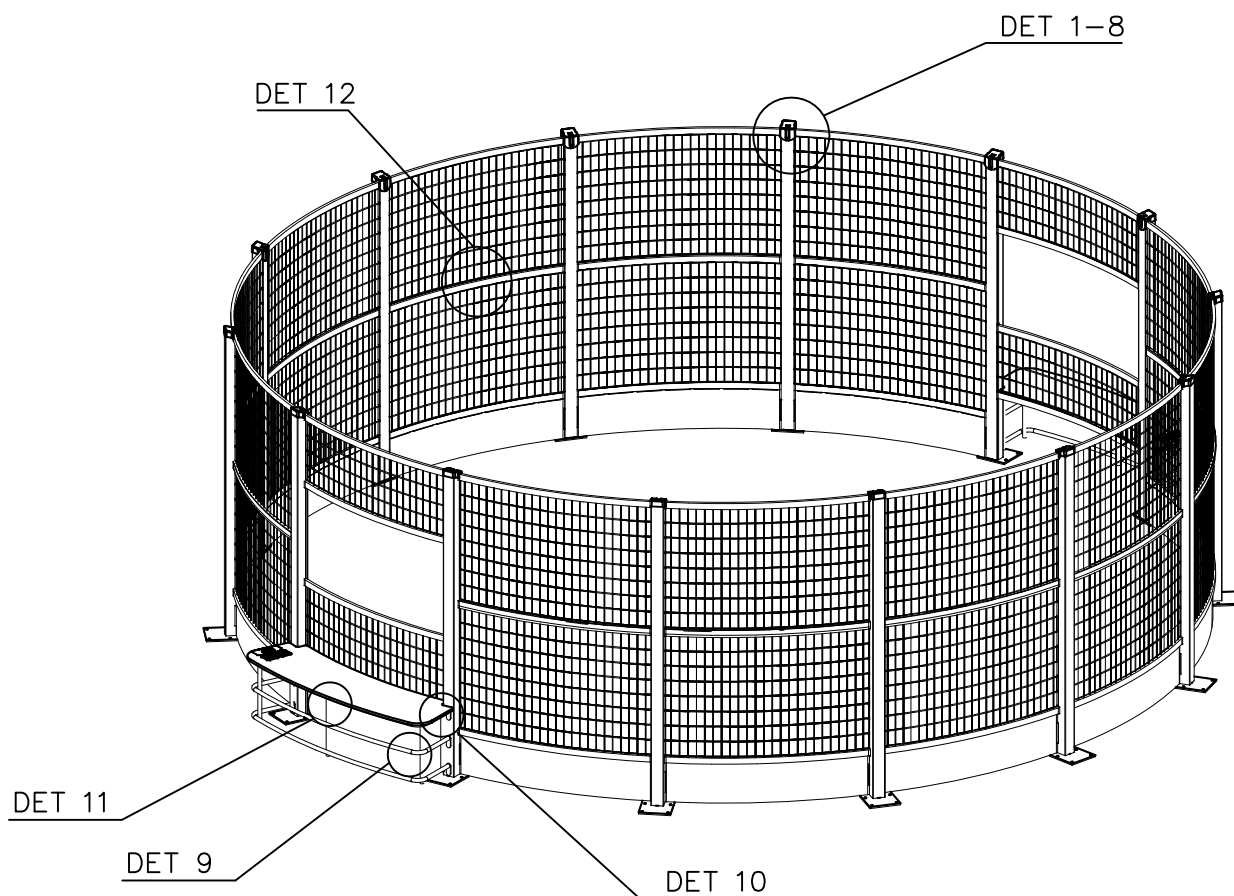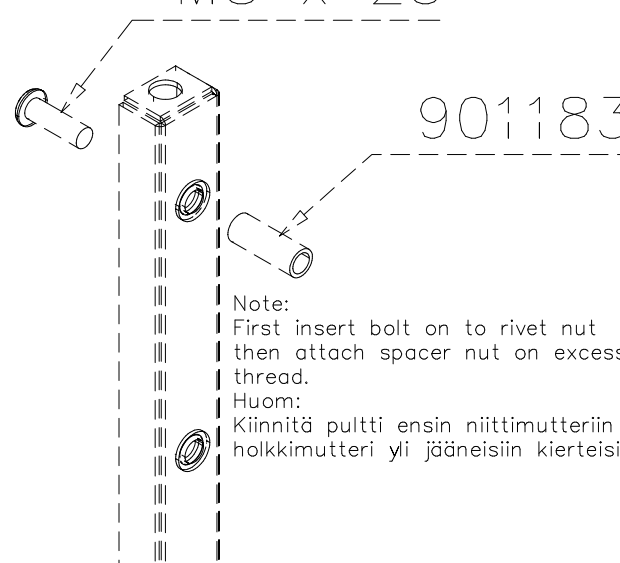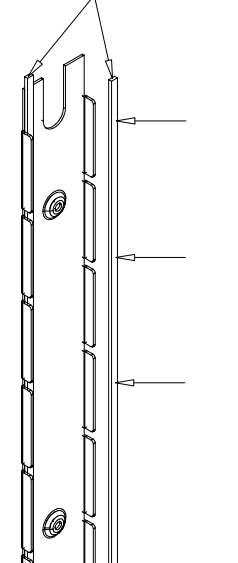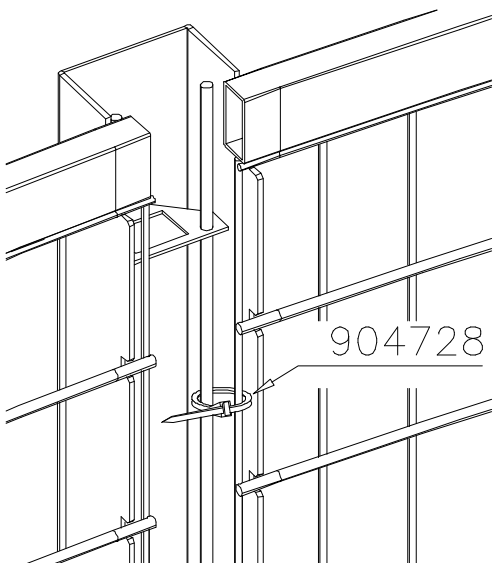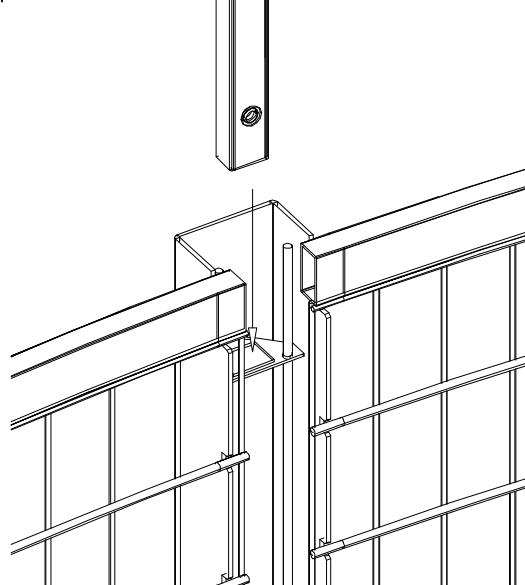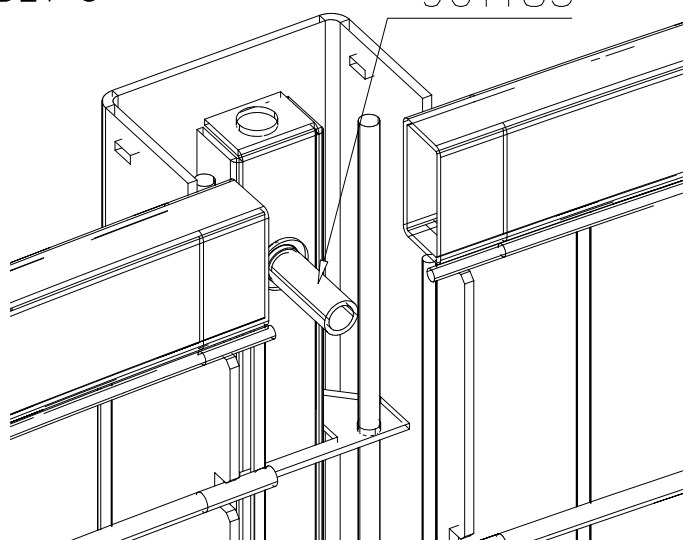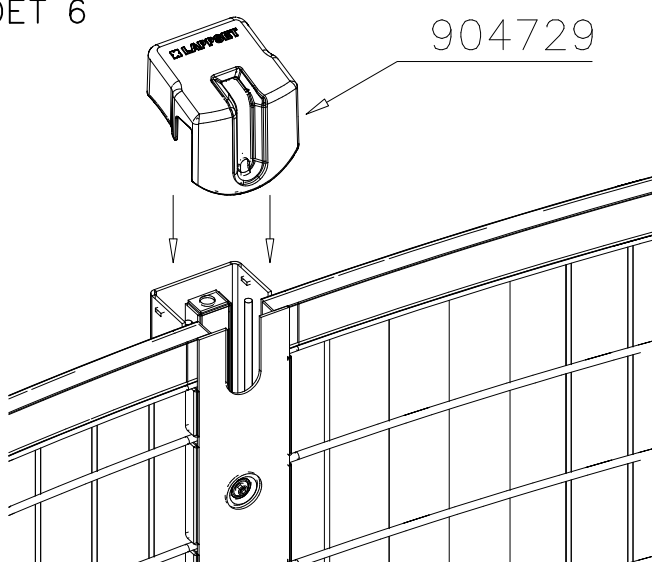If the product is not installed on one large concrete platform, Option 2.







DET 1 M8 × 25 901183  Note: First insert bolt on to rivet nut then attach spacer nut on excess thread. Huom: Kiinnitä pultti ensin niittimutteriin ja holkkimutteri yli jääneisiin kierteisiin.	DET 2 902468  Note: Cut to size and glue to place. Huom: Leikkaa sopivaksi ja liimaa paikoilleen.
DET 3  904728	DET 4 
DET 5 901183 	DET 6 904729 

DET 7 M8x20 (905827) M8x60 (909866) 904729 Note: Lubricate thread well and turn in very slowly. Huom: Voitele kierre huolellisesti ja kierrä kiinni erittäin hitaasti.	DET 8 Pop Rivet 4,8x28 (905390) 904729 ~33 mm 8-9mm Note: Drill 5mm hole for the pop rivet. Huom: Pora 5mm reikä pop-niitille.
DET 9 PEITETULPPA / PLUG 905123	DET 10 904686 M10x30 (902233) Ø30/10.5 (909255)
DET 11 704229 M8x25 (909256) Ø16/8.4 (909256) M8 (909633) 904686 Note: Hammer carriage bolt to hole and tighten the nut. Huom: Lyö lukkoruuvi reikään ja kiristä mutteri.	DET 12 909213 M8x30 909256 Ø16/8.4 909633 M8 Note: Hammer carriage bolt to hole and tighten the nut. Huom: Lyö lukkoruuvi reikään ja kiristä mutteri.

